



1 Teclado y mouse

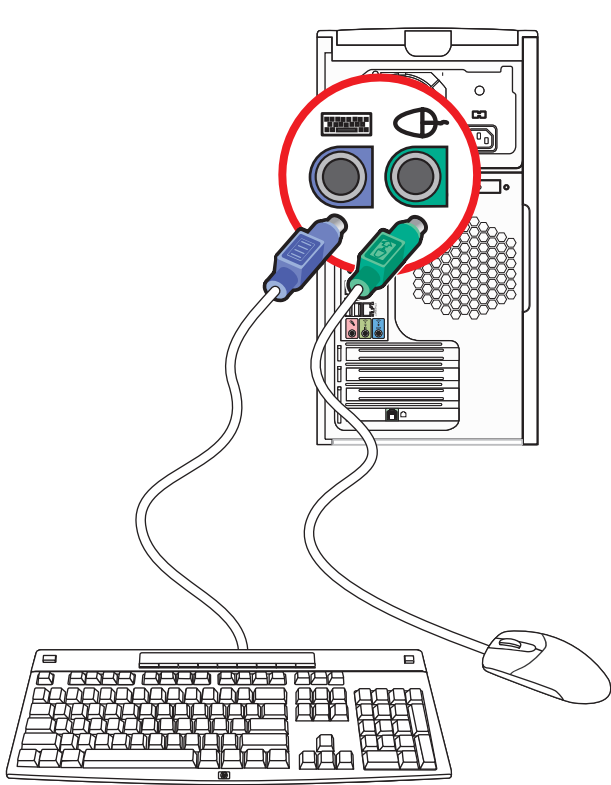



Accesorios inalámbricos

Vea las instrucciones de configuración ubicadas en la caja del ratón/receptor.

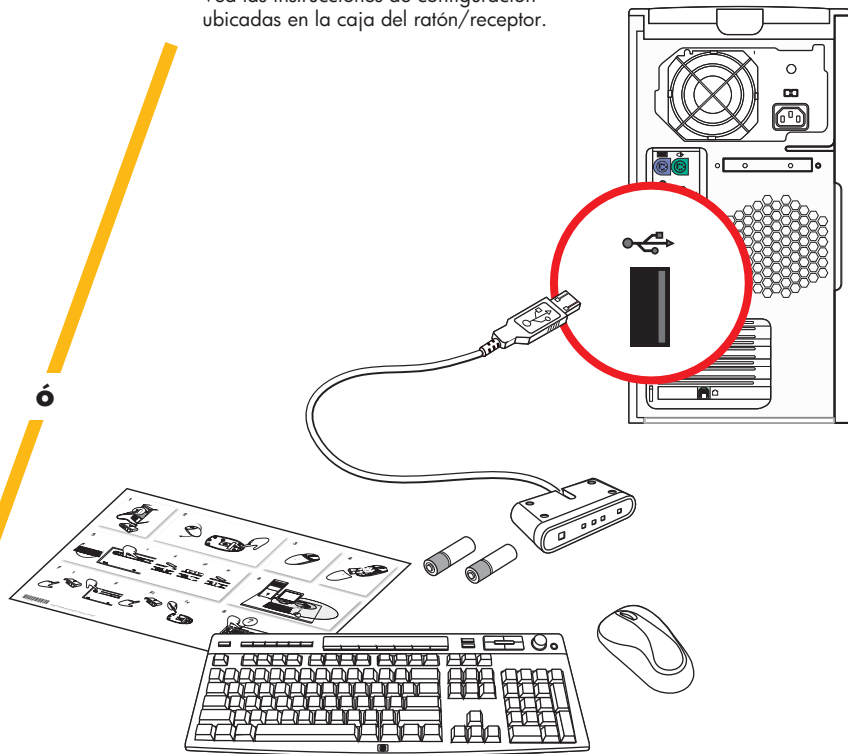

2 Monitor



Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con el monitor.

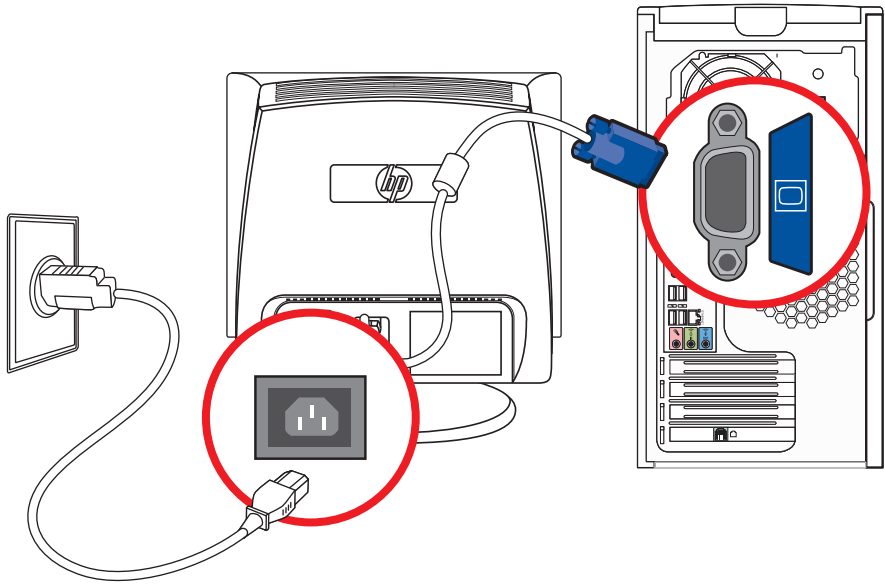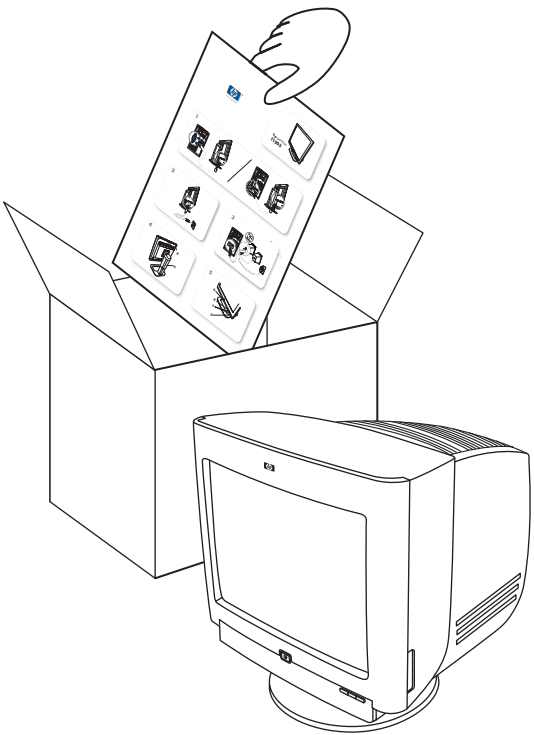


3 Altavoces

Vea las instrucciones de configuración que se adjuntan con los altavoces.


NOTA: Se precisan altavoces con alimentación eléctrica, para reproducir sonido.

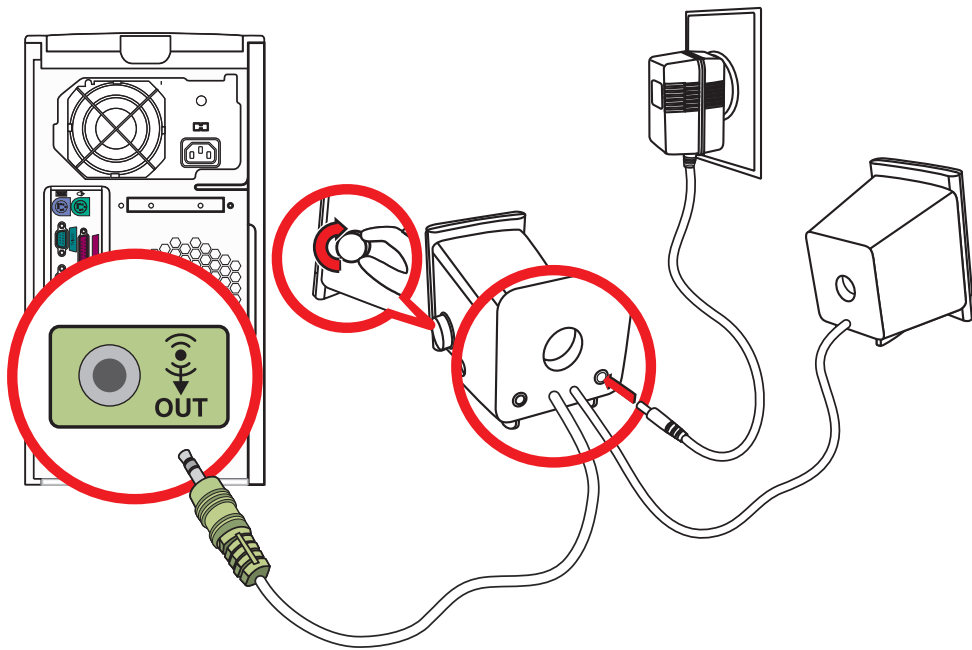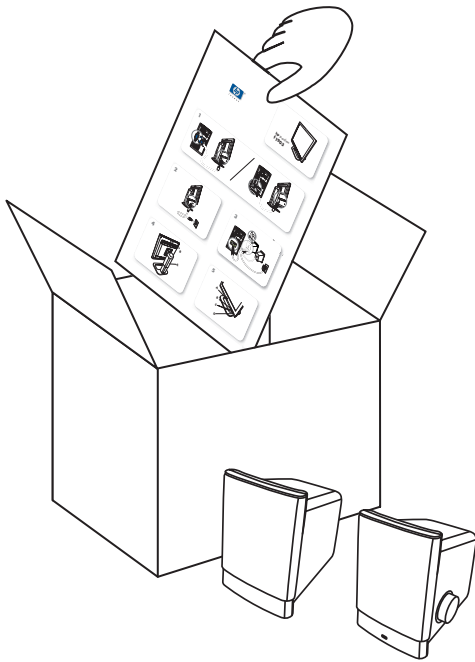


4 Alimentación

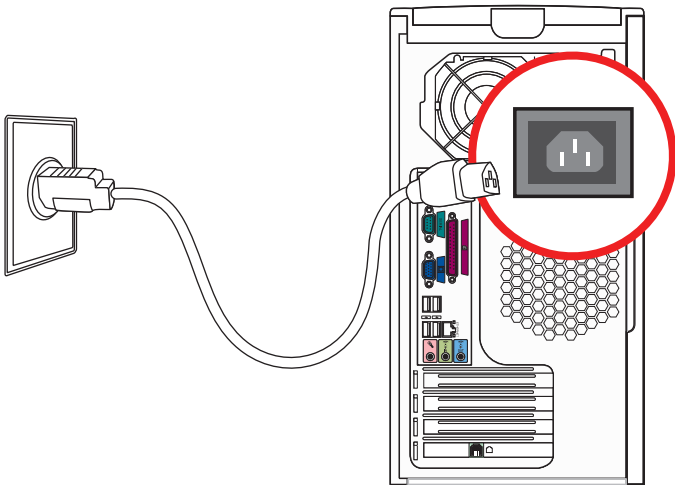

5 Módem

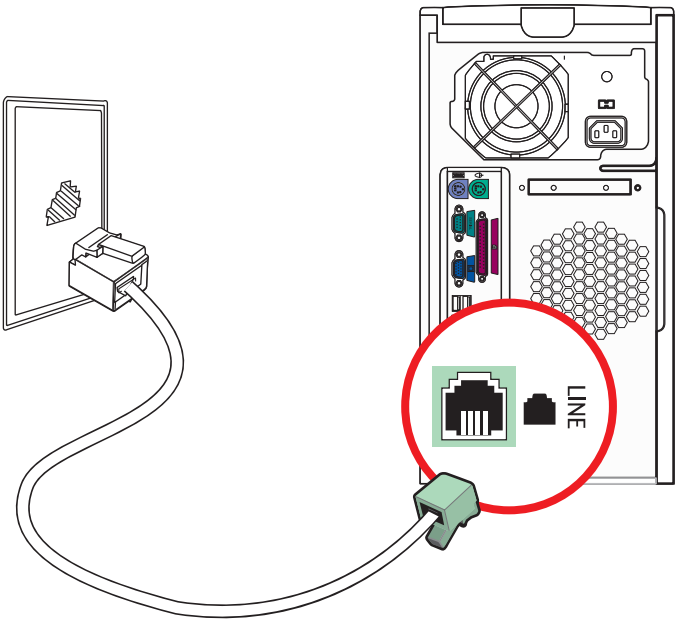

6 Inicio

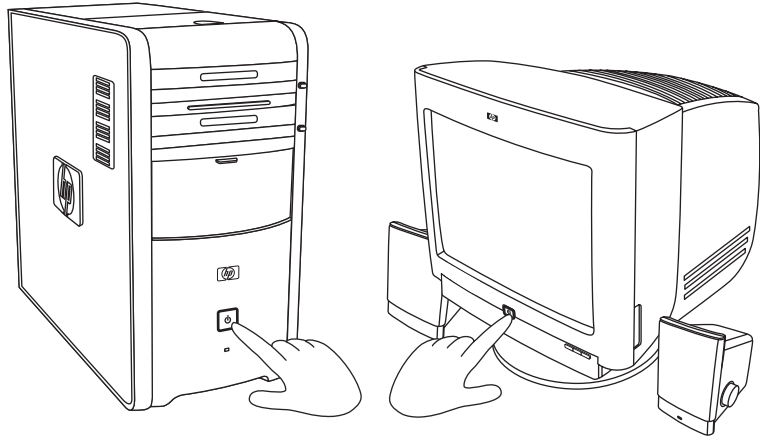

La primera vez que encienda su PC la instalación y configuración que ocurre una sola vez puede tomar hasta 20 minutos. No apague su PC durante este proceso. Por favor espere hasta que el proceso finalice.




© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.


Printed in
www.hp.com



NOTA: La ubicación de sus componentes y sus conexiones puede variar según el modelo.

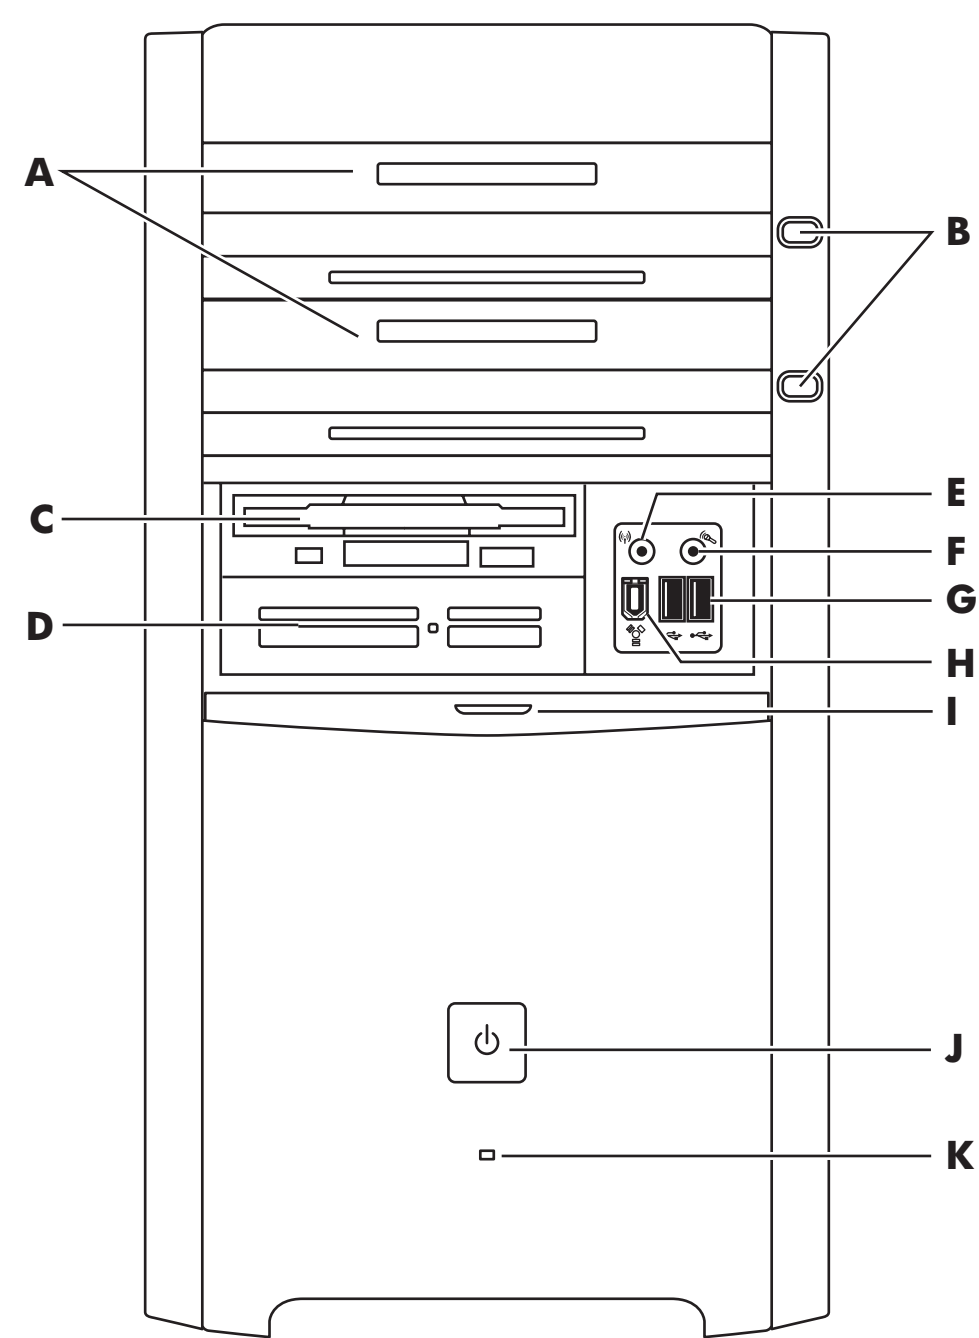

- A** — Unidades ópticas
- B** — Botones de expulsión de las unidades ópticas
- C** — Unidad de discos flexibles
- D** — Lector de tarjetas de memoria
- E** — Auriculares
- F** — Micrófono
- G** — Puertos USB 2.0
- H** — Puerto FireWire® (IEEE 1394)
- I** — Puerta
- J** — Botón de encendido con indicador
- K** — Indicador de actividad del disco duro

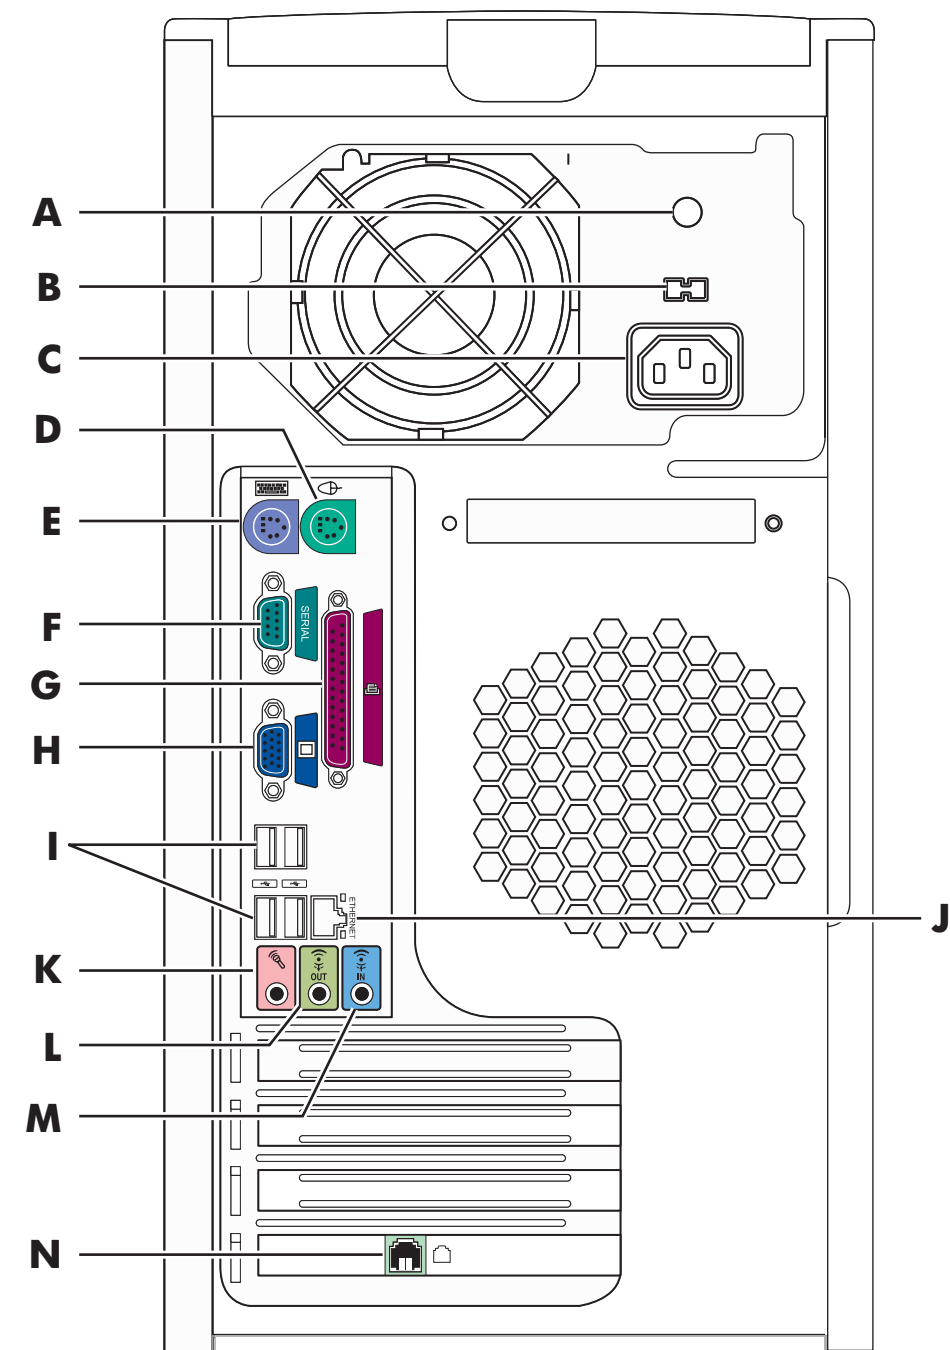

- A** — Indicador de encendido
- B** — Selector de voltaje
- C** — Conector del cable de alimentación
- D** — Conector de ratón PS/2
- E** — Conector de teclado PS/2
- F** — Puerto serie
- G** — Puerto paralelo
- H** — Puerto de monitor VGA
- I** — 4 Puertos USB 2.0
- J** — Red (Ethernet)
- K** — Conector de micrófono
- L** — Salida de línea de audio
- M** — Entrada de línea de audio
- N** — Módem (Entrada de línea RJ-11)


Recuperación del sistema

Si necesita restaurar el software original de su PC, HP le proporciona una solución práctica en el mismo disco duro.

Esta parte de la unidad de disco duro recibe el nombre de “**partición de recuperación**”. La partición de restauración ocupa cierto espacio en el disco duro.

- Ya no tendrá que buscar esos CD extraviados.
- Fácil de usar: sólo tiene que oprimir un botón para ejecutar la recuperación, sin tener que esperar a que la PC cargue los CD.
- Restablezca el sistema y siga trabajando en muy poco tiempo: la PC puede restaurar la información directamente del disco duro más rápidamente.

Puede crear un juego de CD o DVD de recuperación a partir de esta partición (sólo en algunos modelos). Consulte la documentación del usuario para obtener instrucciones completas.

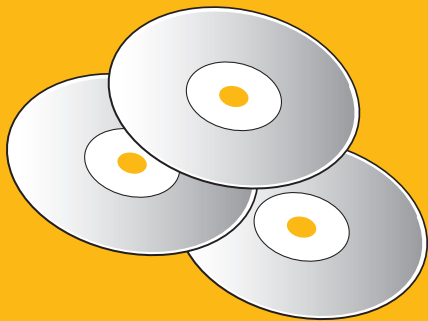

Sitio Web de soporte HP: <http://www.hp.com/support>

Centro de asistencia HP

Argentina:	0-810-555-5520	El Salvador:	800-1785: 1-800-711-2884
Bolivia:	800-100247	Guatemala:	1-800-999-5105
Chile:	0-800-360-999	Honduras:	800-0-123: 1-800-711-2884
Colombia:	01-800-51-474-68368	México:	01-800-4726684
	(01-800-51-HP invent)	Cd. de México:	(55)5258-9922
Costa Rica:	0-800-011-0629	Nicaragua:	164: 1-800-711-2884
República Dominicana:	1-800-711-2884	Panamá:	001-800-711-2884
Ecuador:		Perú:	0-800-10111
Andinatel:	999119: 1-800-711-2884	Venezuela:	0-800-4746-8368
Pacifitel:	1-800-225528: 1-800-711-2884		(0-800-HP invent)

Sitio Web para registro de productos HP: <http://register.hp.com>

